

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZX-10 R 08-16 (ZXT 00 E/F/J/S)	6529520 6529556


Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6 x 20
3x Gummiring f. Bohrloch
3x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. mittels Schrauben M6 x 20 Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen locker verschrauben.
5. Hinterradabdeckung ausrichten und Schrauben fest ziehen

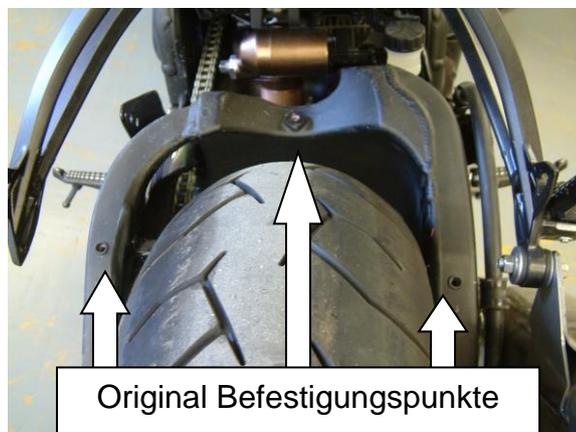

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
05.06.08

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH