

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®


Artikel-Bezeichnung:
Schnabelverlängerung
1290 Super Adventure
R+S 2017-

Bestellnummer:

6536108


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Schraube M5x20	4
3	Kunststoffhülse	4
4	Gummieinsatz	4

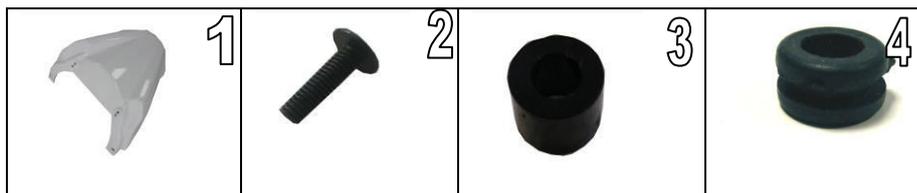

Montage der Schnabelverlängerung


1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrlöcher und dann die Kunststoffhülsen in die Gummieinsätze ein.

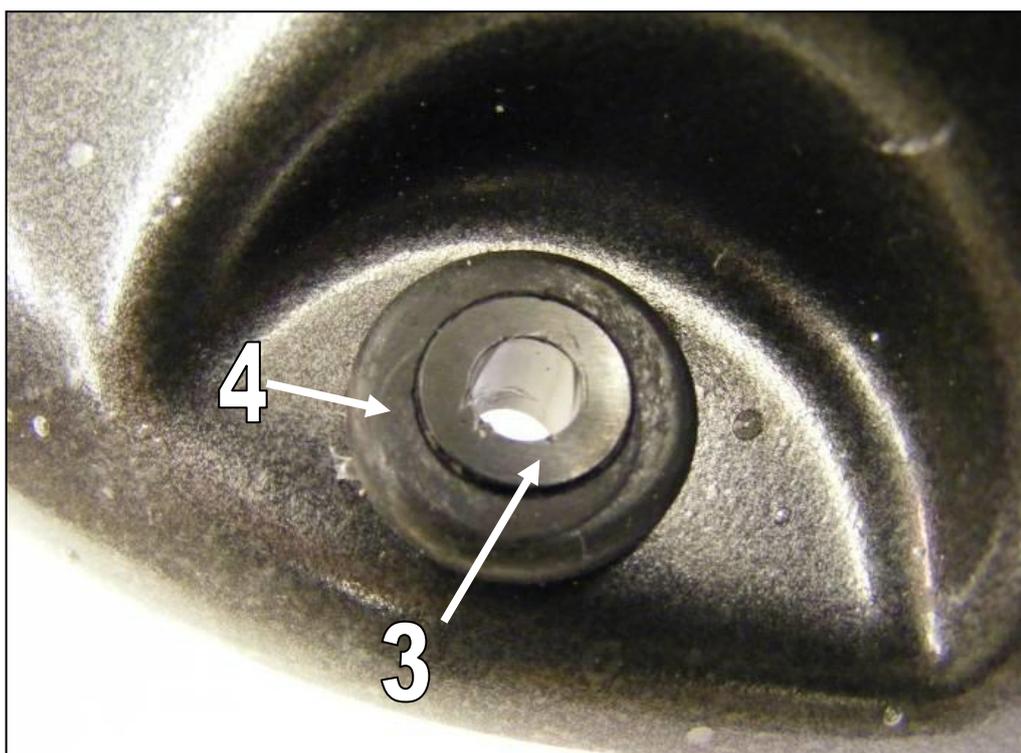

2. Entfernen Sie die 4 Schrauben unter dem Scheinwerfer



4. Befestigen Sie die Schnabelverlängerung mittels der 4 M5x20 Schrauben an den Aufnahmen.

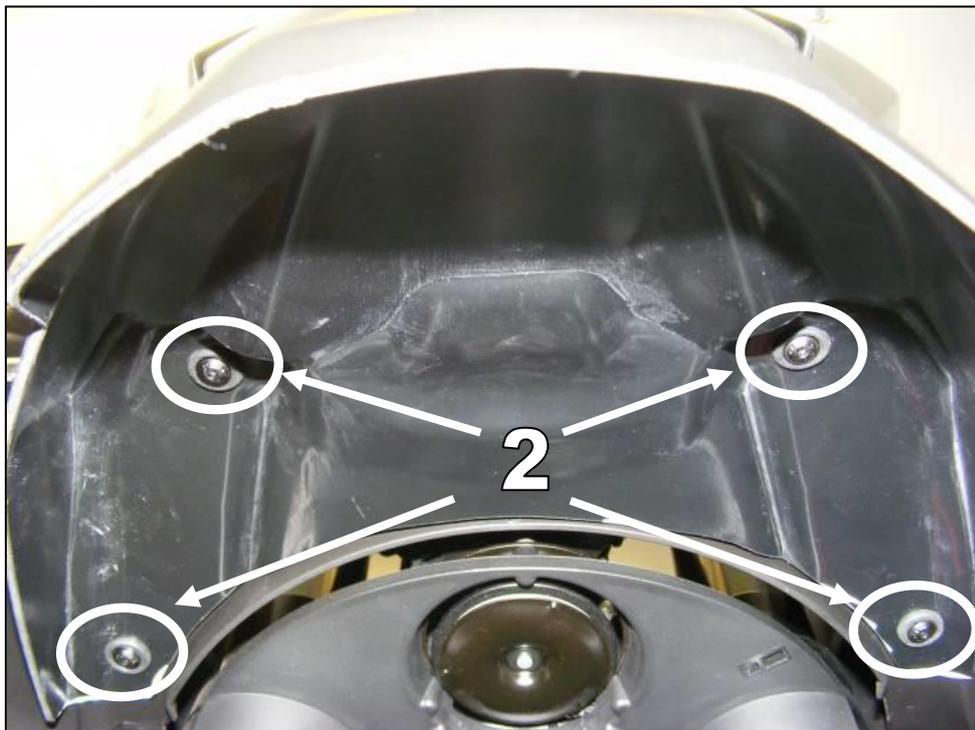

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Stand:
06.05.2019

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
 - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
 - Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH