

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**


Bugspoiler  
GSR 600  
(WV B9)

**Bestellnummer:**

6529066

**Inhalt des Befestigungssatzes:**

3x Halter	3x M5x15 Pilzkopfschraube
2x M5x20 Pilzkopfschraube	5x M5 Kunststoff-Unterlegscheibe
3x M5 Mutter	2x M6x25 Zylinderkopfschraube
1x M6 Mutter	1x M6 Unterlegscheibe
1x M6x40 Zylinderkopfschraube	2x M6 Kunststoff-Unterlegscheibe
2x M6 Gummi Distanz	3x M6x10 Kunststoff-Distanz

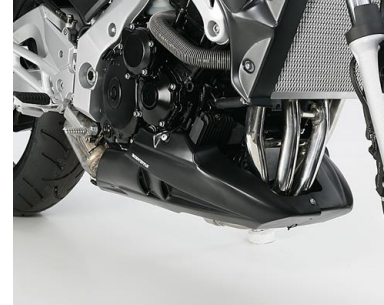

**Montage des Bugspoilers:**

1. Befestigen Sie die vorderen Halter wie auf den Bildern 1 und 2 zu sehen.
2. Entfernen Sie die Schraube der Katalysatorbefestigung siehe Bild 3.
3. Entfernen Sie die untere Schraube des Ständer-Sensors und befestigen Sie den Halter wie auf Bild 4 zu sehen mit der M6x25 Schraube und M6 Mutter.
4. Verbinden Sie die zwei Bugspoiler Teile mittels den 3x M5x15 Schrauben, Kunststoff-Unterlegscheiben und M5 Muttern.
5. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels der M5 Schrauben und U-Scheiben vorne an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen.
6. Verwenden Sie auf der hinteren rechten Seite die M6x40 Schraube und 1x M6 Kunststoff-U-Scheibe. Beachten Sie, dass 2 Kunststoffdistanzen M6x10 und die M6 Unterlegscheibe zwischen die Katalysatorabdeckung und den Bugspoiler montiert werden müssen.
7. Auf der hinteren linken Seite verwenden Sie bitte M6x25 Schraube mit M6 Kunststoff-U-Scheibe. Montieren Sie die Kunststoff-Distanz zwischen dem Halter und der Aufnahme des Bugspoilers.
8. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
9. Ziehen Sie, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13
- Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügendem Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:  
26.06.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**