

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE[®]

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
DL 1000 V-Strom 14-
WVDD

Bestellnummer:

6529573


Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
4x Gummiring f. Bohrloch
2x Mutter M6
4x Inbusschraube M6x20
4x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Ziehen Sie die Schutzfolie der Radabdeckung ab.
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein.
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein.
4. Demontieren Sie den Kettenschutz.
5. Für eine leichtere Montage der Hinterradabdeckung empfehlen wir eine Demontage des Auspuffs.
6. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter, dieser muss zerschnitten werden.
7. Montieren Sie den Halter an der Aufnahme für den Bremsleitungshalter mittels der originalen Schraube, siehe Bild.
8. Setzen Sie jetzt die Hinterradabdeckung über das Hinterrad und befestigen Sie diese auf der linken Seite mittels 2x M6x20 Schraube an der Aufnahme für den Kettenschutz.
9. Auf der rechten Seite befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittel 2x M6x20 Schraube und M6 Mutter am Halter.
10. Montieren Sie jetzt den Auspuff wieder an Ihrem Motorrad.

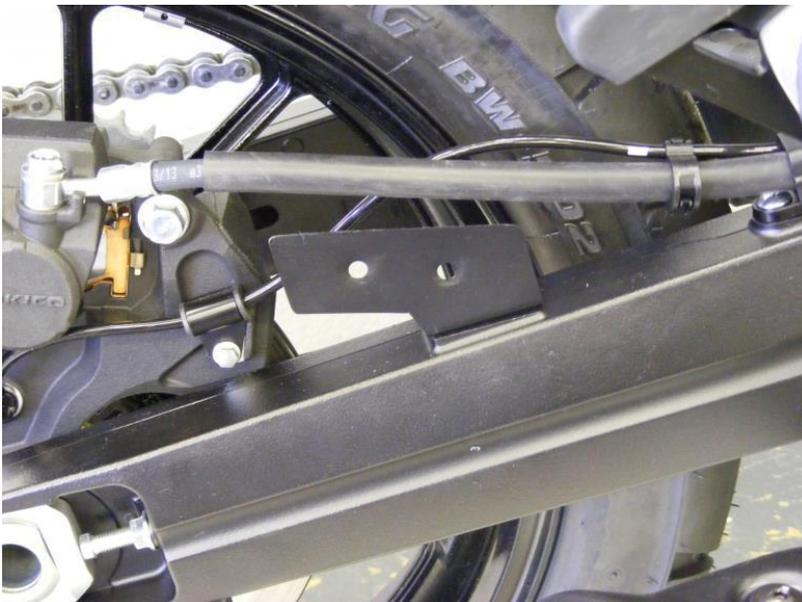

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
05.09.14

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH