

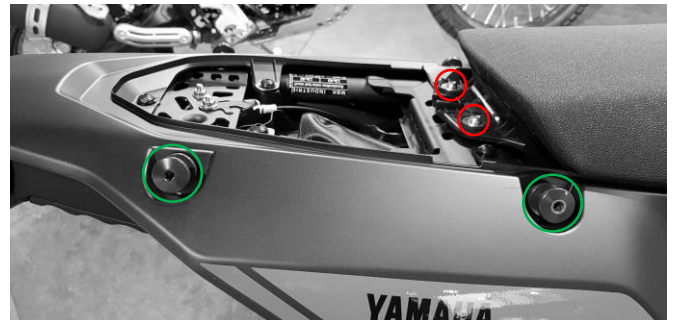




1. Bitte entfernen Sie den Soziussitz
2. Demontieren Sie nun den Fahrersitz (Schrauben siehe Bild 2 rot)
3. Entfernen Sie nun die 2 seitlichen Adapterschrauben rechts und links (siehe Bild 1+2 grün)
4. Lösen Sie alle 5 oberen Befestigungsschrauben der Heckverkleidung (siehe Bild 1 blau)

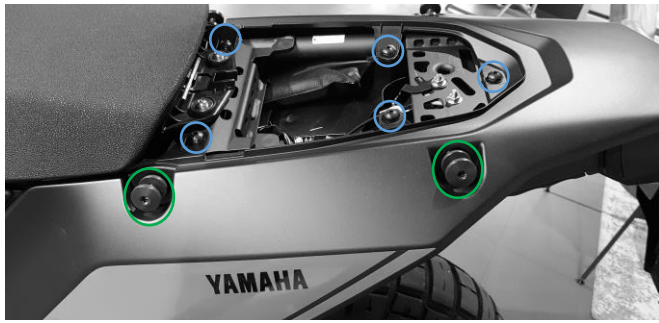


5. Demontieren Sie nun die 3 rechten und linken Befestigungsschrauben der Unterverkleidung

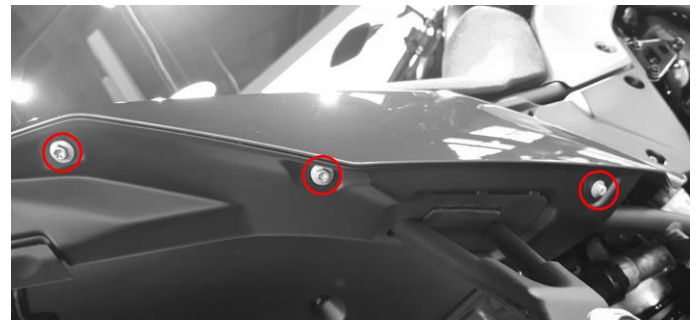



6. Lösen Sie anschließend die 3 Schrauben der rechten und linken Seitenteile und demontieren Sie die Seitenteile.

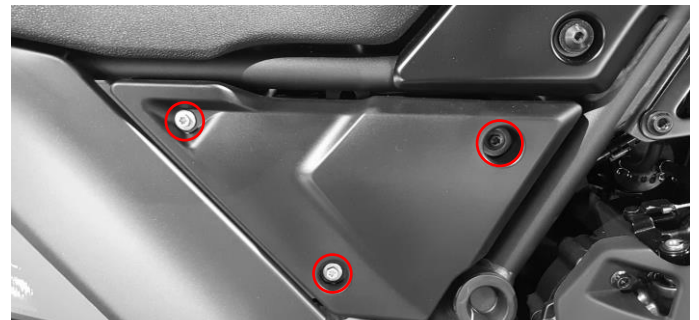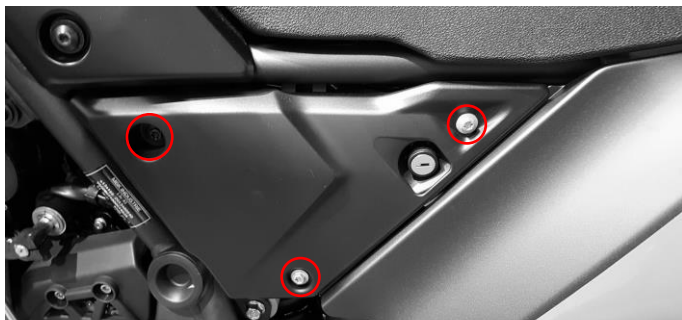







7. Entfernen Sie nun die komplette Heckverkleidung und lösen Sie die Stecker des Rücklichts, der Blinker und der Kennzeichenbeleuchtung.

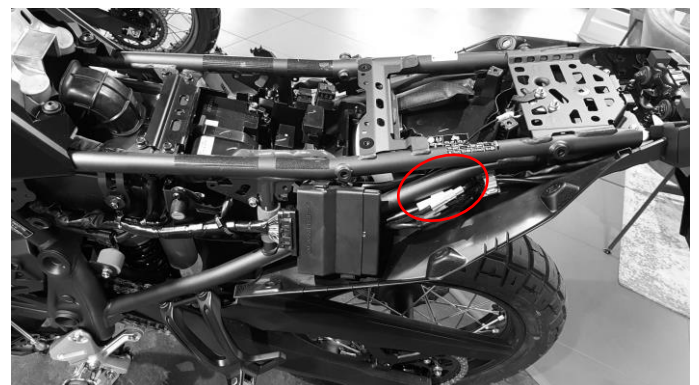

8. Demontieren Sie nun den Original-Kennzeichenhalter inkl. Rücklicht, in dem Sie die 4 Schrauben unterm Heck lösen.

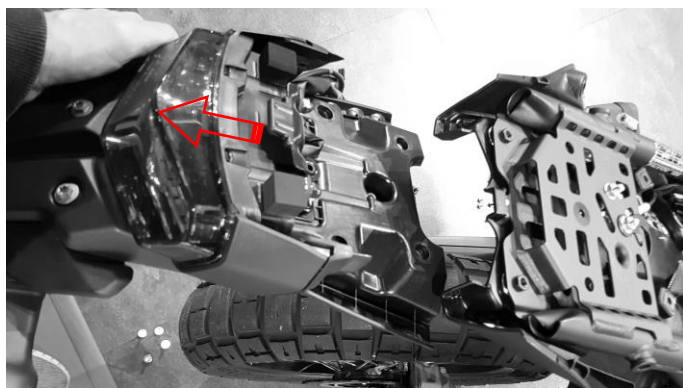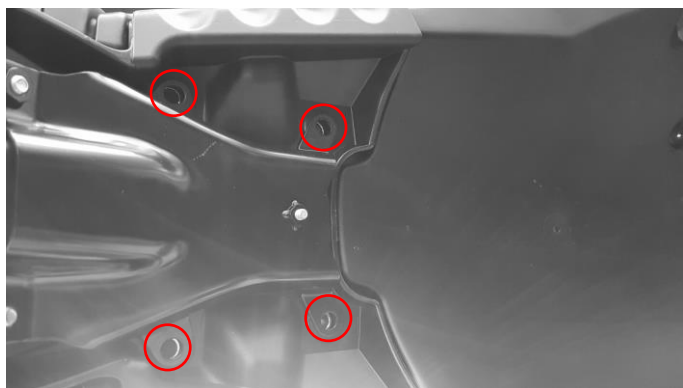


9. Demontieren Sie nun das Rücklicht vom Rücklichthalter und entfernen Sie anschließend den schwarzen Rücklichthalter (wird weiterverwendet) vom Original-Kennzeichenhalter.

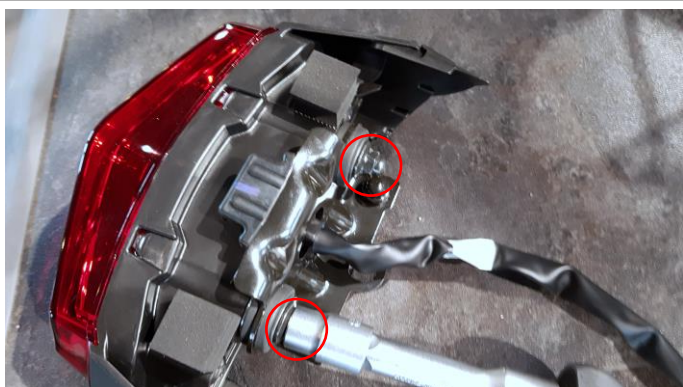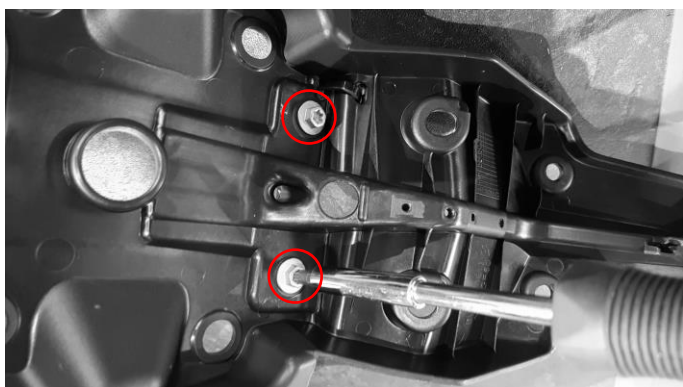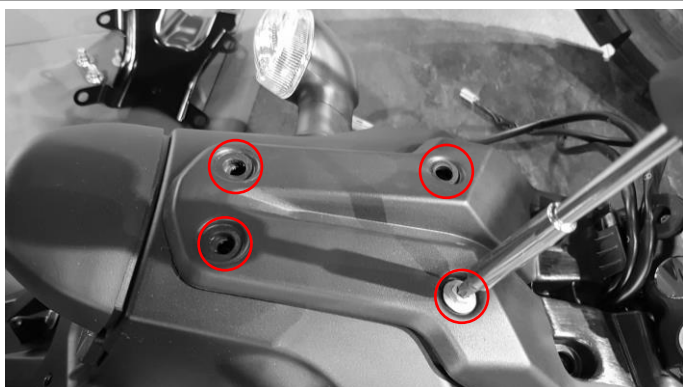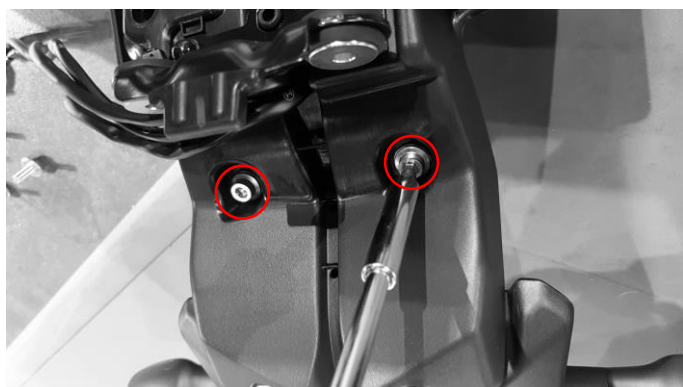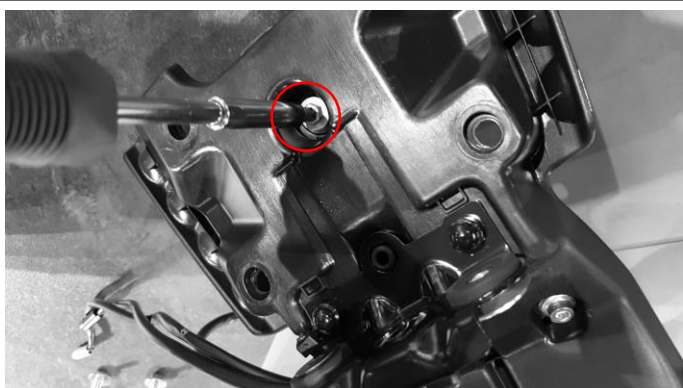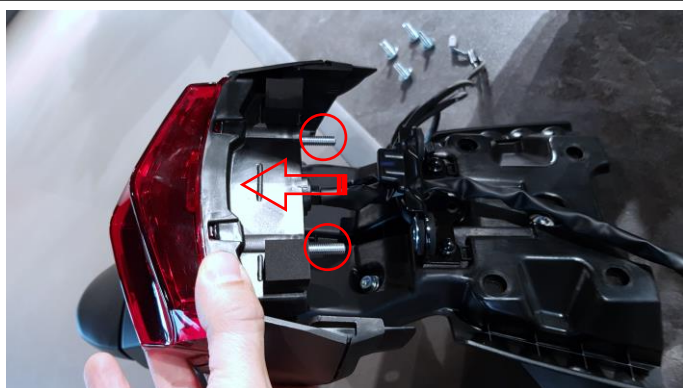




10. Montieren Sie nun zuerst den schwarzen Rücklicht-Haltewinkel am PROTECH Grundträger mittels der beigegefügtten M5 x 15 Schrauben und U-Scheiben und anschließend das Original-Rücklicht wieder am Original-Haltewinkel.

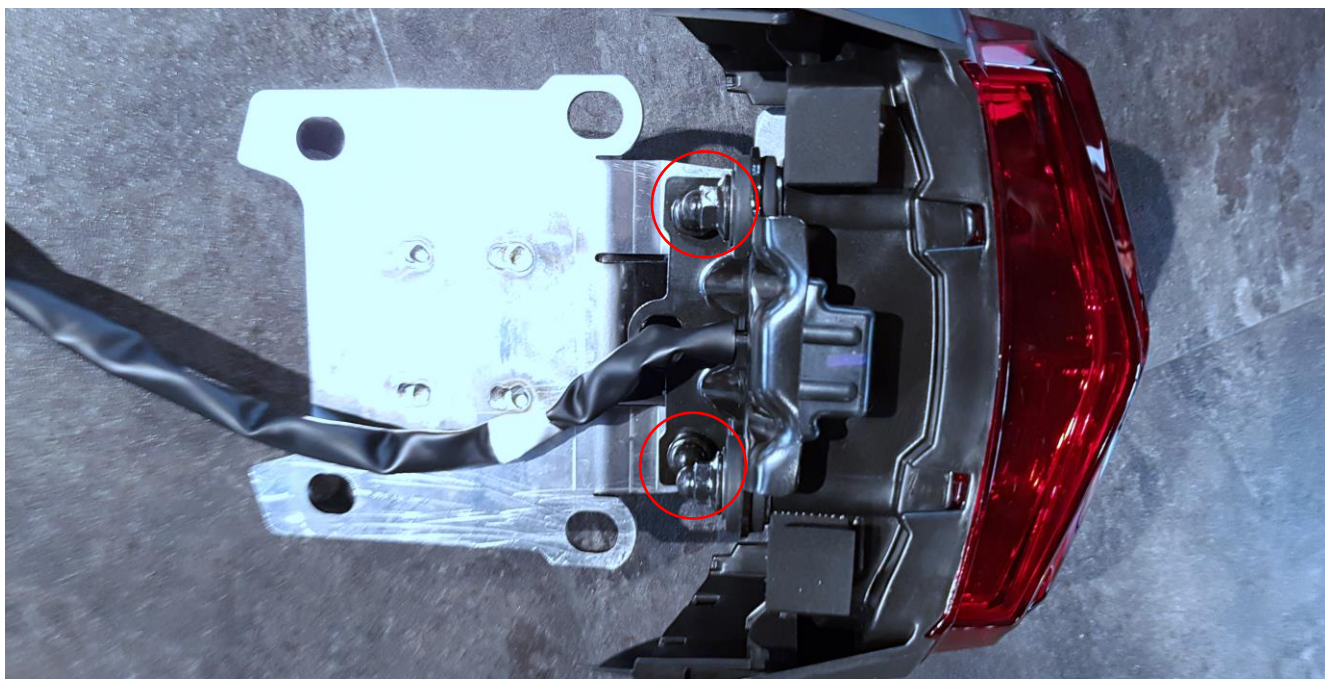

11. Montieren Sie dann die Einheit mit Rücklicht und Grundträger am Heck, in dem Sie zwischen Heck und Grundträger die Heckunterverkleidung einsetzen und mittels Originalschrauben am Heck verschrauben. Bei Platzbedarf für die PROTECH Kennzeichenbeleuchtung kann der original angebrachte Moosgummistreifen entfernt werden.

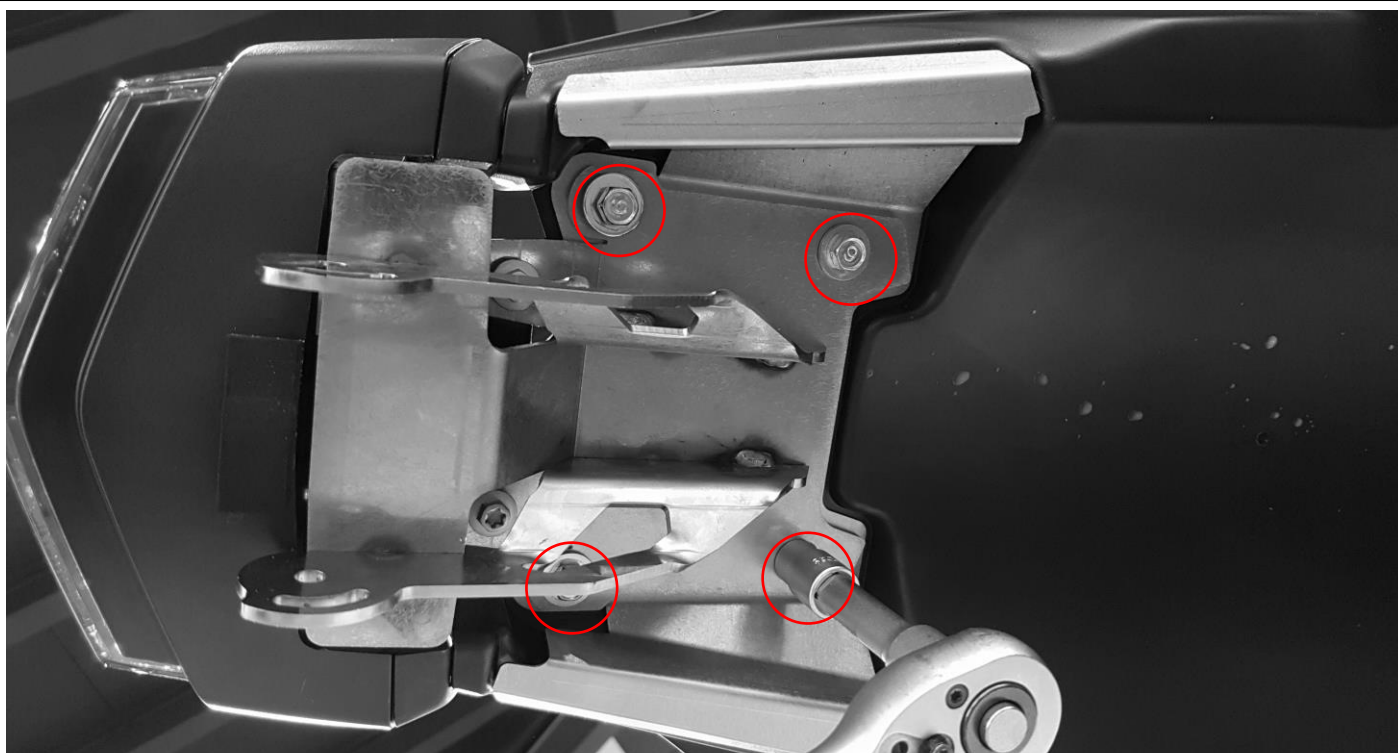

12. Befestigen Sie nun die LED-Kennzeichenbeleuchtung, die Blinkerhalter und Ihre Blinker am Kennzeichenträger, montieren Sie diesen Locker am Grundträger und verlegen Sie die Kabel auf der in Fahrtrichtung linken Seite nach Innen und dann nach links vorne.
13. Zum Schluss den Kennzeichenträger auf einen Winkel von 30° ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.