

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Unterteilverkleidung
Tracer 900 15-17

Bestellnummer:

6529746

Inhalt des Befestigungssatzes:

8x Halter

4x Kunststoff-Distanz 6x20x10

1x Kunststoff-Distanz 6x20x15

4x Gewindeklemme M5

2x Schraube M6x30mm

4x Kunststoff-U-Scheibe Ø 6mm

1x selbstklebende Schutzfolie

4x Stoppmutter M5


2x Schraube M6x20mm

5x Schraube M5x25mm

1x Schraube M5x30mm

4x Schraube M5x15mm

12x Kunststoff-U-Scheibe Ø 5mm

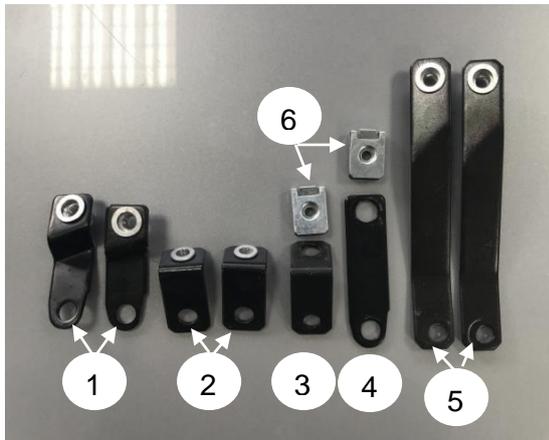

Montage der Unterteilverkleidung:

1. Demontieren Sie die Originale Seitenverkleidung durch lösen der 3 Blattschrauben. Ersetzen Sie dann die originalen Klemmen und ersetzen Sie diese durch die mitgelieferten Gewindeklemmen M5 (siehe Bild).
2. Befestigen Sie dann die Halter (2) an beiden Seiten und unterlegen Sie diese Halter jeweils mittels einer Distanz 6x20x10 und befestigen Sie die gesamte Einheit mittels der M5x25mm Schrauben wieder am Motorrad.

Position der Gewindeklemme M5




Position der Kunststoff-Distanz 6x20x10




3. Montieren Sie nun die 2 übrigen Gewindeklemmen (6) auf die Halter (3) und (4) und montieren Sie alle Halter am Motorrad (siehe nachfolgende Bilder)

in Fahrtrichtung rechts

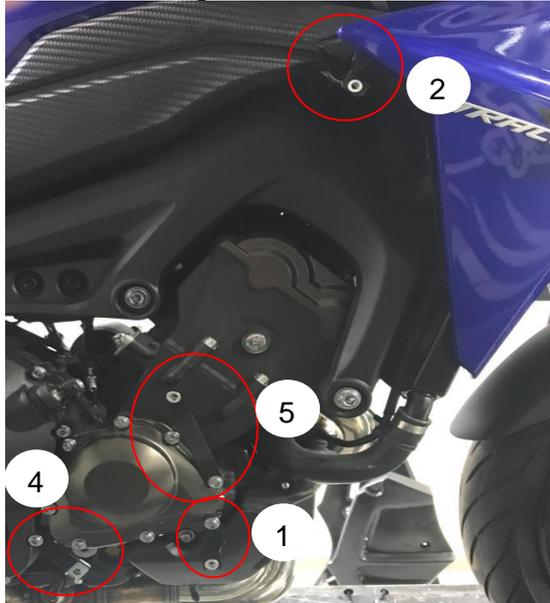

in Fahrtrichtung links

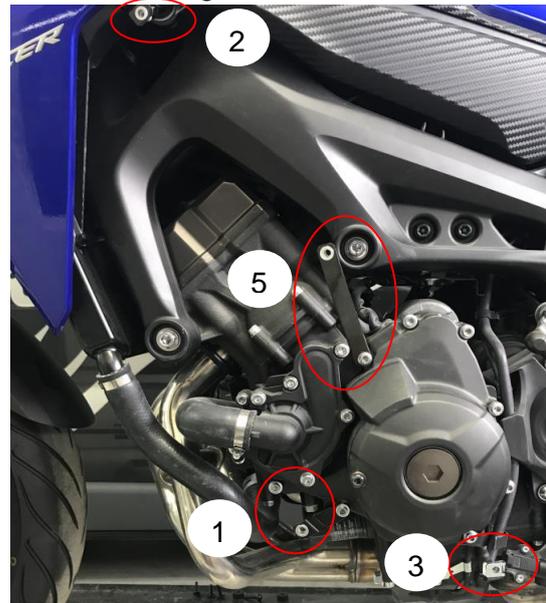

4. Vor dem festen Verschrauben der Halter halten Sie beide Verkleidungsteile an das Motorrad an, richten Sie die Halter aus und ziehen nun alle Schrauben der Halter fest.
5. Montieren Sie nun die Seitenverkleidungen wie folgt (die Distanzen werden immer zwischen Halter und Verkleidung gesetzt, die Kunststoff-U-Scheiben werden unter den Schraubenkopf gelegt):

in Fahrtrichtung rechts

- Halter (1): Schraube M6x30mm, U-Scheibe Ø 6mm und Distanz 6x20x10
- Halter (4): Schraube M5x30mm, U-Scheibe Ø 5mm und Distanz 6x20x10
- Halter (5): Schraube M6x20mm, U-Scheibe Ø 6mm
- Halter (2): Schraube M5x25mm, U-Scheibe Ø 5mm

in Fahrtrichtung links

- Halter (1): Schraube M6x30mm, U-Scheibe Ø 6mm und Distanz 6x20x15
- Halter (3): Schraube M5x20mm, U-Scheibe Ø 5mm
- Halter (5): Schraube M6x20mm, U-Scheibe Ø 6mm
- Halter (2): Schraube M5x25mm, U-Scheibe Ø 5mm

6. Montieren Sie zum Schluss das Verbindungsmittelteil der Verkleidungshälften mittels der restlichen 4 M5x15mm Schrauben und M5 Stopmmuttern und der 8 Kunststoff-U-Scheibe Ø 5mm (je 1 U-Scheibe unter Schraubenkopf und unter Mutter legen).

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltelaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
07.09.2017

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH